Para mais informações e novidades visite-nos em
www.gtsound.com.br

DVD CAR SYSTEM GT 9200BT

Para mais informações deste e de outros produtos visite
www.gtsound.com.br
www.manualvirtual.com.br

DVD CAR SYSTEM GT 9200BT

Manual de Instruções para DVD CAR SYSTEM GT 9200BT
Leia este manual com atenção antes de usar seu produto pela 1ª vez.

Bluetooth™ Technology

LINHA AUTOMOTIVA

Manual do Usuário

TERMOS DO CERTIFICADO DE GARANTIA

Nota: Para qualquer prestação de serviço da Assistência Técnica, é indispensável a apresentação do Certificado de Garantia, enviado em conjunto com o manual do usuário.

CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUÍTA

Para exercício dos direitos conferidos pela garantia é indispensável a apresentação à GTSOUND da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto no Brasil, acompanhada do presente Certificado de Garantia.

A manutenção da garantia também dependerá do cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário, e/ou outras instruções que acompanham o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

1. A garantia deste produto é de 6 meses, assim distribuídos, em 90 (noventa) dias da garantia legal e 90 dias referente à garantia complementar, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal original de aquisição do produto no Brasil, garantindo, desta forma, o produto contra eventuais vícios de fabricação.

2. Verificando o eventual vício de fabricação no prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com o SAC GTSOUND. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela GTSOUND ou autorizadas pela GT SOUND.

3. No prazo de garantia a troca de partes, peças e acessórios eventualmente viciados será gratuita, assim como os serviços de mão-de-obra necessários, observando-se o disposto no item 4 abaixo.

4. As partes, peças e acessórios serão substituídos no prazo de garantia, desde que fique comprovado o vício de matéria-prima e/ou fabricação, excluídos os casos do item 5. A constatação do vício será feita pela GTSOUND. As partes, peças e acessórios viciados substituídos serão retirados pela GTSOUND.

II. LIMITES DE GARANTIA

5. Exclui-se da garantia o conserto de produtos viciados em decorrência:

(i) do uso do produto em desacordo com a finalidade e aplicações para as quais foi projetado;
(ii) do desgaste pelo uso do produto;
(iii) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações contidas no Manual de instruções e/ou instruções de Uso do produto ou em qualquer outra orientação de uso contida no produto;
(iv) do uso inadequado do produto;
(v) da violação, modificação ou adulteração do lacre ou selo de garantia do produto;
(vi) do conserto, ajuste ou modificação do produto por pessoas não autorizadas pela GTSOUND;
(vii) da ligação do produto em instalação elétrica inadequada ou sujeita a oscilações excessivas, ou diferente do recomendado no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso;
(viii) da utilização do produto com outros equipamentos ou acessórios que não recomendados pela GTSOUND;
(ix) por danos causados por eventos da natureza, sejam tais eventos previsíveis ou imprevisíveis;
(x) por danos causados por acidentes ou quedas, ou por atos ou eventos onde seja constatada a culpa ou dolo do consumidor ou de terceiro;
(xi) por limpeza inadequada, ou uso de produtos de limpeza abrasivos, solventes

5.1. Não são objetos desta garantia:

(i) os danos na embalagem e no acabamento externo do produto;
(ii) o produto cuja respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.

6. O consumidor será responsável pelas despesas do transporte do produto para a GTSOUND, quando situado em outra localidade.

7. A GT SOUND não se responsabiliza pela qualidade da recepção do sinal gerado ou sua não recepção, quando da utilização da função TV, já que está sujeito às condições climáticas e da localidade em que o produto estiver sendo utilizado pelo consumidor.

Avisos e Cuidados

- Tenha cuidado com a exposição excessiva de sol sobre o display de LCD do rádio.
- Não insira nenhum tipo de objeto nas entradas USB, SD/MMC, Slot de CD ou qualquer abertura do aparelho.
- Não tente desmontar o aparelho.
- Não limpe o aparelho com qualquer tipo de liquido para evitar danos ao equipamento.
- Em caso de temperaturas extramamente baixas o display pode ter movimentos lentos e talvez escurecimento do display, mas isto não é mau funcionamento, quando a temperatura ambiente aumentar o funcionamento voltará ao normal.
- Esteja certo que o equipamento está ligado a uma corrente de 12V
- Não instale o equipamento em posição onde há incidencia solar direta no local.
- Para trocar fusíveis do seu aparelho solicite o auxilio do revendedor autorizado ou assistência técnica.
- Caso a unidade não esteja funcionando adeqüadamente pressione o botão RESET do aparelho no local indicado abaixo.

Você poderá adquirir este produto na JAPA.TUNING

Índice - auto rádio

Apresentação 4
Características e acessórios 5

ATENÇÃO: LEIA AS INSTRUÇÕES ANTES DE USÁ-LO PELA PRIMEIRA VEZ

Frente removível - Como usar **6**
Alternar uso de dispositivos 7
Rádio 8
Rádio - memória 9
Rádio - Funções Loc/DX e ST 10
Back view e Input 10
CD - Player 11
Música digital em CD 13
Música digital em cartão SD 15
Música digital pela entrada USB 17
Bluetooth - Viva Voz 19
Assistir DVD-Vídeo 23
Configuração DVD Player 25
Assistir Filmes em AVI e XVID 28
Informações importantes sobre TV 30
TV Busca e Sintonia das Emissoras 31
Configuração auto rádio 32
Browser de mídia digital 35

Avisos e cuidados 36
Correção de problemas 36
Garantia e suporte 39

Apresentação

Botão para abertura de compartimento para CD/DVD. Botão para remoção da frente do rádio.

ST - para sinal estéreo Loc/DX para sintonizar emissoras de melhor sinal. para Loc/DX pressione por alguns instantes no modo rádio.

APS - Busca automática de emissoras. e PLAY/PAUSE

Botão giratório para volume.

Acesso ao menu de configuração do aparelho

Tela de LCD touch-screen

Botão MUTE e REPETIR

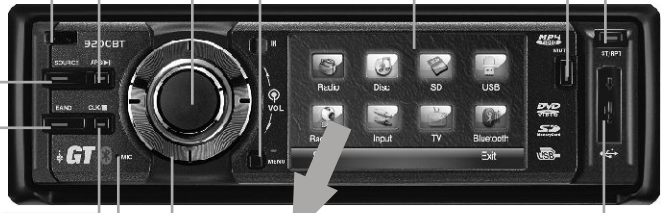

Microfone para uso VIVA VOZ via Bluetooth™

Funcões touch-screen para: CD/DVD/USB/SD

Entrada USB

Funcões touch-screen para: TV

Relógio e STOP

BAND - AM/FM, página memória do rádio e função RAMDOM

LIGA/DESLIGA:Para ligar dê um toque simples no botão. Pressione SOURCE por 2 segundos para desligar, ou, pressione SOURCE para selecionar o modo: Rádio, DVD, CD, USB, TV, SD/MMC

Durante uso de CD/DVD,USB/SD, estarão disponíveisl os comandos:
⏵⏸ - Play/Pause
⏮ - Anterior/retrocesso rápido
⏭ - Próximo/avanço rápido
ESC - Sair dos comandos
R/L - Função Estéreo/Mono
RPT - Função repetir
TIT - Titulo de DVD

Durante uso de TV estarão disponíveis os comandos:
AMS - Busca automática de emissoras
⏮ - Anterior/retrocesso rápido
⏭ - Próximo/avanço rápido
ESC - Sair dos comandos

- Botão multi direcional ◂ ▸ ▴ ▾
- Voltar e Avançar para os modos:CD/DVD/USB/SD
- Seletor de Canal para o modo TV
- Seletor de emissoras de rádio.
- Memória para rádio

Avisos e Cuidados

• O DVD não é exibido na tela	•Verifique se o disco não está riscado ou danificado ou; •No rádio pressione o botão **SOURCE** até aparecer o menu de opções da tela, então selecione **DISC**;
• A TV não tem sinal	• Verifique se há sinal de VHF/UHF na região ou; •No rádio pressione o botão **SOURCE** até aparecer o menu de opções da tela, então selecione **TV** em seguida pressione o botão **APS** do rádio para a busca de sinal de freqüencia para região onde você está, veja como configuração TV
• Sem som	• Pressione o botão **MUTE** do rádio ou do controle remoto CD/DVD/ Rádio/TV;
• Vídeos e/ou musicas gravados(as) no computador não "tocam"	• Verifique se o arquivo é suportado pelo aparelho.

Avisos e Cuidados

1 - Use com cuidado seu auto rádio, não pressione os botões com força, não risque, não pressione diretamente sobre o LCD do aparelho, não force o mecanismo elétrico de abertura do slot do CD/DVD.
2 - Após o seu uso, desligue o aparelho para não descarregar a bateria.

Correção de problemas

• O aparelho não liga	• Verifique se o conjunto está adequadamente ligado a energia do veículo
• O aparelho não reconhece o cartão de memória	• Verifique se o cartão de memória é do tipo **SD** e se está devidamente formatado e contém conteúdo suportado. verifique se foi inserido no lado correto. Use o botão **SOURCE** até aparecer SD WAIT/INITING
• A entrada USB não lê o dispositivo	• Verifique se o dispostivo está devidamente encaixado no conector, se o dispositivo contém arquivos suportados, pressione **SOURCE** até aparecer USB WAIT/INITING.
• A imagem da TV aparece em preto e branco no display do rádio.	• No modo TV pressione o botão **BAND** até aparecer a legenda PAL-M, pois é o padrão de transmissão no Brasil.

Auto rádio - 9200BT

Apresentação

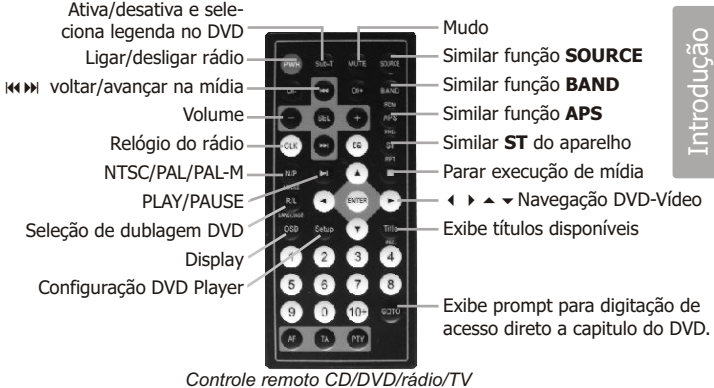

Controle remoto CD/DVD/rádio/TV

Características e acessórios

INTERFACE USB	2.0/1.1
INTERFACE CARTÃO DE MEMÓRIA	**SD** - Secure Digital Card / MMC
TIPO DE TELA	Display LCD Touch-Screen
POTÊNCIA	50 W x 4
SUPORTE A MÍDIAS	CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+/-RW, DVD+/-R
CONTROLE REMOTO	Controle CD/DVD/Rádio/TV
FORMATO DE ARQUIVOS SUPORTADOS	Áudio CDA, Mp3 e WMA Vídeo MPEG-1, MPEG-2, AVI e Xvid, Mpeg4, JPG

Seu aparelho possui frente removível, veja como tirar e colocar:

1-**Desligue** seu aparelho pressionando o botão **SOURCE** por alguns segundos
2-Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.

Como remover

1-Espere o painel ficar totalmente aberto como mostrado abaixo;

2-Empurre lateralmente o painel para a esquerda como mostrado na seta ❶ então puxe este mesmo lado no sentido da seta ❷ o painel soltará então com cuidado solte o painel do lado esquerdo ❸.

Como recolocar

1 - Encaixe o painel na posição como mostrado abaixo, primeiramente encaixando o painel no lado esquerdo ❸, em seguida encaixe o lado direito no sentido da seta ❹. Pronto agora é só levantar e encaixar o painel.

Abrir: Neste lado empurre o painel no sentido da seta 1 e puxe-o para frente para desencaixá-lo seguindo a seta 2

USO DO BROWSER DE NAVEGAÇÃO DE ARQUIVOS

o **NAVEGADOR** é o browser (navegador) das pastas e arquivos contidos dentro das mídias de armazenamento contendo arquivos suportados, como:

- Cartão de memória SD
- CD-R/RW
- DVD-/+R, DVD-/+RW
- Dispositivo de armazenamento com conector USB: PEN DRIVE, MP 3 Player, etc.

Contendo arquivos suportados: MP3, WMA, AVI, XviD, MP4, MPEG, JPG

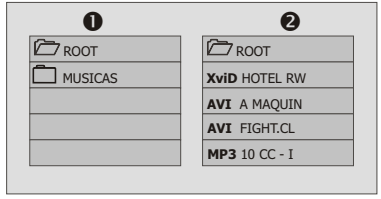

- Para navegar dentro do browser use o "controle remoto CD/DVD/Rádio" fornecido.
- Use os botões ▲ ▼ para navegar pelas pastas ❶ e arquivos ❷.

- Use os botões ◀ ▶ para trocar o foco da coluna de navegação da ❶ e para ❷ e vice-versa.
- Para selecionar a pasta ou arquivo pressione o botão **ENTER** do controle remoto.

Importante: O Navegador é uma ferramenta de apoio ao uso das mídias de armazenamento. Poderá ser visualizada no display de LCD do 9200BT. Ele não entrará no uso de CD-Áudio e DVD-Vídeo.

Áudio:

Para ajustar o áudio do seu aparelho pressione o botão **MENU.**

Para "navegar" entre os menus e suas opções use os botões ◂ ▸ ▴ ▾ ou toque na tela diretamente sobre a opção desejada.

GRAVES, AGUDOS, BALANÇO, FADER e EQÜALIZAÇÃO:

1) Selecione o menu **AUDIO** com os botões ◂ ▸ ou tocando sobre a opção na tela.

2) Selecione a opção desejada com os botões ▴ ▾ :

AUDIO	
BASS	**00**
TREBLE	**00**
BALANCE	**00**
FADER	**00**
EQ	**NORM**

Representação do display

3) Altere a configuração dos itens com os botões ◂ ▸

Bass: Graves
Treble: Agudos
Balance: Balanço
Fader: Balanço canais traseiros e dianteiros
EQ: Equalização

Modos de eqüalização: Normal, Rock, Class e Pop.

Seu aparelho permite que vários dispositivos sejam conectados a ele, para alternar, ou melhor, escolher a fonte de mídia, seja música, fotos, vídeo(*), TV(*), etc.
Para escolher a fonte de entretenimento, pressione o botão **SOURCE** em seguida use o **BOTÃO DE NAVEGAÇÃO** ou **TOQUE A TELA na opção desejada.**

DICA: A tela de seu aparelho é touch-screen desta maneira várias ações podem ser feitas diretamente sobre a própria tela.

1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**.

- Para desligar pressione por alguns segundos o botão SOURCE
- Modo RADIO: Pressione botão SOURCE (ou toque na tela de LCD, ao aparecer as funções toque no ícone ESC), assim aparecerá o MENU DE SELEÇÃO, pressione o ícone RADIO na tela.

2 - Selecione a freqüencia que deseja ouvir, ou seja, AM ou FM, para selecionar pressione o botão **BAND**, ao pressionar este botão será exibido a página de memória de freqüencia, ou seja, ao FM 1, FM 2, FM 3, AM 1 e AM 2.

Em seu rádio toque nas áreas correspondentes para sintonizar

SINTONIZAR PELA MEMÓRIA

Pressione os botões direcionais alto/baixo para selecionar a emissora armazenada na memória de seu aparelho.

Veja na página seguinte como armazenar as emissoras na memória de seu aparelho.

SINTONIZADOR

Tela de LCD: Toque na tela do lado esquerdo para sintonizar a esquerda do dial e no lado direito para sintonizar as emissoras da direita do dial.

Botões: Para sintonizar as emissoras use os botões direcionais esquerda/direita.
Sintonia fina: pressione os botões com toques curtos
Sintonia rápida: pressione o anel de sintonia por 2 segundos para iniciar a busca da emissora imediatamente anterior ou próxima.

Auto rádio - 9200BT

VIDEO - Configurações Básicas:

Para ajustes da configuração básica pressione o botão **MENU.**

Para "navegar" entre os menus e suas opções use os botões ◂ ▸ ▴ ▾ ou toque na tela diretamente sobre a opção desejada.

Brilho, Cor, Contraste, Matiz e V. Mode

1) Selecione o menu **VIDEO** com os botões ◂ ▸ ou tocando sobre a opção na tela.

2) Selecione a opção desejada com os botões ▴ ▾ :

3) Altere a configuração dos itens com os botões ◂ ▸

VIDEO	
BRIGHT	10
COLOR	12
CONTRAST	15
TINT	10
V. MODE	STAN

Representação do display

BRIGHT: Brilho
COLOR: Cor
CONTRAST: Contraste
TINT: Matiz
V. MODE: Modo de ajuste pré-definido de video.

Modos de vídeo: Stan (Padrão), Soft (Suave), Bright (Brilhante), User (def por usuário).

Sistema - Configurações Básicas:

Para ajustes da configuração básica pressione o botão **MENU.**

Para "navegar" entre os menus e suas opções use os botões ◂ ▸ ▴ ▾ ou toque na tela diretamente sobre a opção desejada.

Loudness, Beep, Topic, Time Display e Time Adjust

1) Selecione o menu **SYSTEM** com os botões ◂ ▸ ou tocando sobre a opção na tela.

2) Selecione a opção desejada com os botões ▴ ▾ :

System	
LOUD	**ON**
BEEP	**OFF**
TOPIC	**GREEN**
TIME DISP	**NO**
TIME ADJ	**PM 11:40**

Representação do display

3) Altere a configuração dos itens com os botões ◂ ▸

LOUD: Loudness
BEEP: Ativa(ON)/Desativa(Off) bip dos botões do aparelho.
TOPIC: Altera o fundo da tela.
Time Disp: Exibição do relógio
Time ADJ: Ajuste do relógio

Use os botões ◂ ▸ para selecionar HORA ou MINUTOS. Para alterar o item selecionado use os botões ▴ ▾ .

Auto rádio - 9200BT

ARMAZENAR EMISSORAS NA MEMÓRIA

São 18 opções de memorização em FM1, FM2 e FM3, mais 12 em AM1 e Am2.

1 - Selecione a página de freqüencia de memória desejada, FM 1, FM 2, FM 3, AM1 ou AM 2, através do botão **BAND.**
2) Pressione os botões ▴ ▾ e localize a posição de memória que deseja gravar

3) Sintonize a emissora que será armazenada através do botão de navegação ou tocando na tela de LCD.

Em seu rádio toque nas áreas da tela correspondentes para sintonizar

4) Para armazenar a emissora sintonizada no passo 3, pressione um dos botões navegação (▴ ▾) até a posição de memória aparecer na tela.

ARMAZENAMENTO AUTOMÁTICA DE EMISSORAS

ATENÇÃO AO USAR ESTA FUNÇÃO TODAS AS EMISSORAS ANTERIORMENTE ARMAZENADAS NA PÁGINA OU PÁGINAS DE MEMÓRIA SERÃO SOBREPOSTAS. PORTANTO ATENÇÃO NAS ORIENTAÇÕES A SEGUIR .

1 - Busca e armazenamento rápido em todas as páginas de memória:
1.1 - Selecione a banda de freqüencia: AM ou FM.
1.2 - Pressione o botão **APS**, automaticamente será feita uma busca rápida pelas emissoras de melhor sinal e as armazenará.

Rádio

FUNÇÃO LOC/DX
A função LOC/DX tem a finalidade de auxiliar na sensibilidade da sintonia das emissoras. ESTA FUNÇÃO SOMENTE FUNCIONA NO MODO RÁDIO.Para alternar entre os modos LOC e DX pressione o botão **ST** por alguns segundos para alternar entre LOC (LOCAL) e DX (Distante).

FUNÇÃO ST
A função ST tem a finalidade de ativar o modo estéreo e mono do rádio. Para alternar entre o modo Estéreo e Mono basta pressionar com um simples toque no botão **ST**.

Back View e Input

BACK VIEW: Sistema de entrada de vídeo através de câmera para auxílio de estacionamento, assim visualizando na tela a imagem captada pela câmera.
É possível acessar a função manualmente a qualquer instante pressionando o botão SOURCE e no MENU PRINCIPAL pressione o ícone BACKVIEW na tela, também é acessado automaticamente ao engatar a marcha ré.
Para usufruir da função é necessário adquirir uma câmera específica para a função. Câmera não inclusa (opcional).

INPUT: Sistema de entrada auxiliar de áudio e vídeo, permitindo a reprodução de áudio e vídeo de um aparelho externo conectado via cabo.
Para acessar a função pressione o botão SOURCE, assim aparecerá o MENU PRINCIPAL, pressione o ícone INPUT na tela.

TV - Busca de emissoras e sintonia

Auto rádio - 9200BT

1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**.

- Para desligar pressione por alguns segundos o botão SOURCE
- Modo TV: Pressione botão SOURCE (ou toque na tela de LCD, ao aparecer as funções toque no ícone ESC), assim aparecerá o MENU DE SELEÇÃO, pressione o ícone TV na tela.

3 - Após ter selecionado o modo **TV** pressione o botão **APS (AMS na tela LCD),** este botão fará a busca e auto memorização das emissoras transmitidas dentro da região onde você estiver localizado.

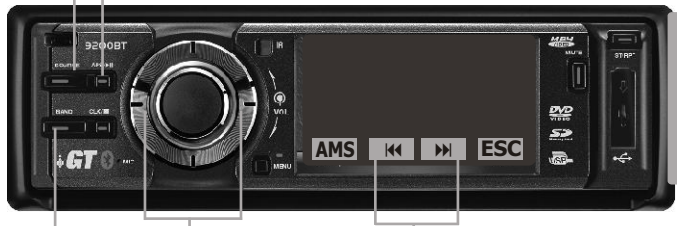

BAND tem a finalidade de selecionar o padrão de cor para a recepção da TV. Para o padrão brasileiro pressione o botão **BAND** até ser exibido PAL-M na tela do aparelho.

4 - Para sintonizar as emissoras use os botões de navegação ⏮ ⏭ localizados tanto no aparelho quanto no controle remoto (**assim como a tela "touch-screen" do aparelho**).
5 - Para acesso direto as emissoras pressione os botões que vão de 1 a 0 no controle remoto fornecido com o aparelho. Exemplo para o canal 7, pressione 07 para o canal 13 pressione 1 e em seguida 3.

Configuração e sintonia:
A configuração e sintonia da TV são feitas diretamente através do próprio modelo 9200BT , por meio do controle frontal e do controle remoto fornecido.

Padrão de transmissão:
A tela do próprio aparelho suporta os padrões analógicos de transmissão NTSC, PAL, PAL-M.

Sobre qualidade de recepção:
Quando utilizada a função TV, a GT SOUND não se responsabiliza, de forma alguma, pela qualidade de recepção do sinal de TV, qualidade da imagem, cor ou sua não recepção. A recepção do sinal de TV está sujeito às condições climáticas, de sistemas e de localidades em que o produto estiver sendo utilizado pelo consumidor.

Configuração de vídeo:
A configuração de vídeo do aparelho 9200BT veja página 33.

Auto rádio - 9200BT

1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**
2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.

3 - Após pressionar o botão, aguarde a abertura total da frente do aparelho, não puxe e não force o sistema de abertura para não danificá-lo.
4 - Insira cuidadosamente o CD no "slot" de leitura, automaticamente o aparelho o puxará para o seu interior.
5 - Após inserir o CD, feche o compartimento até que a frente do aparelho trave.

DICA: Cuide bem de seus discos, evitando arranhões e exposições a altas temperaturas.

6 - Para controlar a execução do CD use os controles apresentados abaixo.

Para tocar as faixas do CD aleatoriamente, faça o seguinte:

- pressione o botão **BAND** até aparecer na tela a frase RANDOM ON.
- para desativar pressione o botão até aparecer na tela RANDOM OFF.

Para tocar/pausar pressione ▶ II .no botão ou na tela

- Para exibir na tela as funções aqui apresentadas toque a tela de LCD do rádio com a ponta do dedo.

-Para eqüalização: Pressione MENU e acesse AUDIO, selecione em EQ a eqüalização que mais o agrada.

Botão **STOP** ■ para PARAR

Avançar ⏭ pressione com toque curto para avançar á faixa seguinte (Função disponível na tela)

*ícone **R/L** na tela tem a finalidade de alternar entre estéreo/mono. **TIT** não disponível*

Voltar ⏮ pressione com toque curto para voltar a faixa anterior (Função disponível na tela)

7 - Para voltar e avançar dentro da faixa, pressione o botão correspondente por alguns instantes, para voltar a tocar pressione PLAY/PAUSE.
8 - Função Repetir: Pressione o botão **ST/RPT** (ou **RPT na tela de LCD**) para acessar as opções
8.1 - REP. ONE: Repetir a música que estiver sendo tocada.
8.2 - REPEAT ALL: Repetir o CD após o seu término.
8.3 - REP.OFF: Desativar função repetir.

6 - Aguarde a carga e leitura do primeiro arquivo de vídeo, ele será executado automáticamente.
7 - **Voltar/Avançar arquivos**: Para voltar ao filme anterior pressione ⏮,para buscar o filme seguinte pressione ⏭.
8 - **PLAY/PAUSE** ▶ II : Para exibir e pausar o filme pressione o botão Play/Pause do aparelho ou controle remoto.
5 - **STOP**: Para parar o filme pressione o botão ■ do controle remoto, ao parar será exibida na tela o **brower de navegação**, este navegador serve para visualizar e selecionar o arquivo a ser executado. Para mais informações sobre o **NAVEGADOR** **veja página 31.**

11 - **Volume**: Pressione os botões **+/-** do controle remoto ou gire o botão "de volume" do aparelho para aumentar ou diminuir o volume.
12 - **Sub-T**: Pressione o botão **Sub-T** do controle remoto, até encontrar a **legenda** desejada para o vídeo (caso exista legenda disponível).
13 - **Idioma do Filme**: Pressione o botão **R/L** com inscrição **LANGUAGE**, pressione o botão até encontrar o idioma desejado.
14 - **Para ajustes de som**: pressione o botão **MENU** seguindo as instruções da página 34.

15 - Para alternar entre as mídias pressione o botão **SOURCE** .
16 - Para repetir um vídeo ou o disco todo pressione o botão **ST** então aparecerá: REP OFF, REP ONE e REPEAT DIR, REPEAT ALL

Importante: Arquivos AVI, XviD, MP4, MPEG são arquivos de vídeo que podem ser gerados em seu computador ou baixados da Internet. Eventualmente por diferenças técnicas não é garantia que todos arquivos nestes formatos funcionem adequadamente.

Assistir Filmes em AVI e XviD

1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**
2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura EJE**.

Como Usar

3 - Após pressionar o botão, aguarde a abertura total da frente do aparelho, não puxe e não force o sistema de abertura para não danificá-lo.
4 - Insira cuidadosamente o CD ou DVD contendo os seus vídeos no "slot" de leitura;
5 - Após inserir o DVD no "slot" o mesmo será puxado para dentro e a frente será fechada automaticamente.

Auto rádio - 9200BT

Ouvir MP3 em CD/DVD

1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**
2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.

Como Usar

3 - Após pressionar o botão, aguarde a abertura total da frente do aparelho, não puxe e não force o sistema de abertura para não danificá-lo.
4 - Insira cuidadosamente o CD/DVD contendo sua coleção de músicas gravadas em MP3 ou WMA no "slot" de leitura, automaticamente o aparelho o puxará para o seu interior.
5 - Após inserir o CD/DVD, feche o compartimento até que a frente do aparelho trave.

DICA: O uso de arquivos MP3 possibilita uma quantidade maior de músicas por CD, use seu computador para gerar estes discos.

6 - Para controlar a execução do CD/DVD com arquivos MP3 use os controles apresentados abaixo.

Para tocar as faixas do CD/DVD aleatoriamente, faça o seguinte:

- pressione o botão **BAND** até aparecer na tela a frase RANDOM ON.
- para desativar pressione o botão até aparecer na tela RANDOM OFF.

Para tocar/pausar pressione ▶ II .no botão ou na tela

- Para exibir na tela as funções aqui apresentadas toque a tela de LCD do rádio com a ponta do dedo.
-Para eqüalização: Pressione MENU e acesse AUDIO, selecione em EQ a eqüalização que mais o agrada.

Botão **STOP** ■ para PARAR

*ícone **R/L** na tela tem a finalidade de alternar entre estéreo/mono.*
***TIT** não disponível*

Avançar ⏭ pressione com toque curto para avançar á faixa seguinte (Função disponível na tela)

Voltar ⏮ pressione com toque curto para voltar a faixa anterior (Função disponível na tela)

7 - Para voltar e avançar dentro da faixa, pressione o botão correspondente por alguns instantes, para voltar a tocar pressione PLAY/PAUSE.
8 - Função Repetir: Pressione o botão **ST/RPT** (ou **RPT na tela de LCD**) para acessar as opções

8.1 - REP. ONE: Repetir a música que estiver sendo tocada.
8.2 - REPEAT DIR: Repetir conteúdo do diretório.
8.2 - REPEAT ALL: Repetir o **CD/DVD** após o seu término.
8.3 - REP.OFF: Desativar função repetir.

Configuração do DVD Player (continuação)

7 - **VIDEO SETUP:**
7.1 - **BRIGHTNESS**: Ajuste de brilho.
7.2 - **CONTRAST:** Ajuste de contraste.
7.3 - **HUE**: Ajuste de cor.
7.4 - **SATURARION**: Ajuste de Saturação.
7.5 - **SHARPNESS**: Ajuste de brilho.

Como Usar

Importante: Certamente poderão ocorrer variações no preenchimento das áreas superior e inferior tela no formato Wide, pois os filmes de acordo como foram concebidos podem usar variações do formato.
NÃO É DEFEITO DO APARELHO

Configuração do DVD Player (continuação)

5 - **SYSTEM SETUP**: Configuração base do DVD Player, os ítens são:
5.1 - **TV SYSTEM**: Sistema TV: NTSC, PAL, AUTO.
5.2 - **Screen Saver**: Este recurso permite que após um determinado tempo com o Player pausado ou parado um tela de proteção entra para evitar geração de marcas na tela.
5.3 - **TV TYPE**: Formato da Tela 4:3 Pan-Scan, 4:3 LetterBox ou 16:9 Widescren.
5.4 - **Password**: Senha.
5.5 - **Rating**: Censura.
5.6 - **Default**: Restaura a configuração original de fábrica.
5.7 - **Exit Setup**: Saída

6 - **LANGUAGE SETUP:**
6.1 - **OSD LANGUAGE**: Configura idioma da tela, as opções são: English(Inglês), Chinese(Chinês), German(Alemão), Spanish(Espanhol), French(Francês), Portuguese(Português) e Russian(Russo).
6.2 - **AUDIO LANGUAGE**: Idioma do áudio, as opções são: English(Inglês), Chinese(Chinês), German(Alemão), Spanish(Espanhol), French(Francês), Portuguese(Português), Russian(Russo) e Latin
6.3 - **SUBTITLE LANGUAGE**: Idioma das legendas, as opções são: English(Inglês), Chinese(Chinês), German(Alemão), Spanish(Espanhol), French(Francês), Portuguese(Português),Russian(Russo) e OFF (desativado).
6.4 - **MENU LANGUAGE**: Idioma do menu do DVD, as opções são: English(Inglês), Chinese(Chinês), German(Alemão), Spanish(Espanhol), French(Francês), Portuguese(Português),Russian(Russo) e Latin.
6.5 - **EXIT SETUP**: Saída

Auto rádio - 9200BT

1- Para inserir o SD/MMC card será necessário primeiro remover a frente do aparelho (página 6).
2 -Após ter liberado a frente, insira o SD/MMC Card como mostrado abaixo:

Insira o cartão de memória **SD** como indicado ao lado.

Cartão de memória não acompanha o aparelho, pode ser adquirido separadamente.

3 - Insira o cartão até encaixar totalmente no slot de memória, então recoloque a frente do aparelho (página 6).
4 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**
5 - Após ligado, pressione o botão **SOURCE** e através do MENU selecione **SD** e aguarde até aparecer na tela do aparelho "SD INITING", após a leitura do cartão o aparelho tocará as músicas contidas dentro dele.

6 - Após esta etapa você poderá navegar através das músicas de forma **similar**, por exemplo, CD/DVD contendo arquivos MP3.

Importante: No caso de ouvir músicas, evite carregar seu cartão com outros tipos de arquivos como imagens, pois acarretará demora para encontrar as músicas. Caso não funcione a leitura do cartão, tente formatá-lo e copiar as músicas novamente para ele.

7 - Para controlar a execução dos arquivos dentro do cartão de memória **SD** com arquivos MP3 use os controles apresentados abaixo.

Para tocar as músicas do cartão de memória aleatoriamente, faça o seguinte:
- pressione o botão **BAND** até aparecer na tela a frase RANDOM ON.
- para desativar pressione o botão até aparecer na tela RANDOM OFF.

Para tocar/pausar pressione ⏵⏸ .no botão ou na tela

- Para exibir na tela as funções aqui apresentadas toque a tela de LCD do rádio com a ponta do dedo.
-Para eqüalização: Pressione MENU e acesse AUDIO, selecione em EQ a eqüalização que mais o agrada.

Botão **STOP** ■ para PARAR

*ícone **R/L** na tela tem a finalidade de alternar entre estéreo/mono. **TIT** não disponível*

Avançar ⏭ pressione com toque curto para avançar á faixa seguinte (Função disponível na tela)

Voltar ⏮ pressione com toque curto para voltar a faixa anterior (Função disponível na tela)

8 - Para voltar e avançar dentro da faixa, pressione o botão correspondente por alguns instantes, para voltar a tocar pressione PLAY/PAUSE.
9 - Função Repetir: Pressione o botão **ST/RPT** (ou **RPT na tela de LCD**) para acessar as opções

9.1 - REP. ONE: Repetir a música que estiver sendo tocada.
9.2 - REPEAT DIR: Repetir conteúdo do diretório.
9.2 - REPEAT ALL: Repetir o **SD** após o seu término.
9.3 - REP.OFF: Desativar função repetir.

Auto rádio - 9200BT

1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**
2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.

4 - Insira o DVD no "slot" aguarde ser carregado. Após ter sido carregado o DVD pressione o botão STOP ■ do controle remoto até aparecer na tela do aparelho a palavra "PRE STOP", em seguida pressione o botão **SETUP**.
Será exibida a tela de **MENU PRINCIPAL**, as opções disponíveis para configuração são (veja na página seguinte):

Importante: use os botões ▲ ▼ para navegar nas opções, use os botões ◀ ▶ para entrar e sair de sub-menus e para confirmar a opção escolhida pressione o botão **ENTER.**
TODAS ESTAS OPÇÕES SÃO PARA USO COM O CONTROLE REMOTO DO DVD FORNECIDO COM O KIT

DVD-Vídeo (continuação)

6 - Aguarde a carga e entrada do MENU PRINCIPAL DO DVD, faça todas as configurações por ele, alguns DVDs não permitem que sejam feitas alterações de IDIOMA ou LEGENDA enquanto o filme está sendo exibido.

7 - **Voltar/Avançar capítulos**: Para voltar pressione ⏮para avançar pressione ⏭.

8 - **TOCAR E PAUSAR**: Para exibir e pausar o DVD pressione o botão Play/Pause ⏵⏸ do aparelho ou controle remoto.

9 - **STOP**: Para parar o DVD, pressione o botão **CLK** do aparelho por 2 segundos ou o botão ■ do controle remoto.

10 - **OSD**: Pressione o botão **OSD** Para exibir Título, capítulo, tempo do filme, tempo restante do filme, tempo do capítulo e tempo restante do capítulo.

11 - **Volume**: Pressione os botões **+/-** do controle remoto ou gire o botão "de volume" do aparelho para aumentar ou diminuir o volume.

12 - **Sub-T**: Pressione o botão **Sub-T** do controle remoto, até encontrar a **legenda** desejada para o vídeo.

13 - **Idioma do Filme**: Pressione o botão **R/L** com inscrição **LANGUAGE**, pressione o botão até encontrar o idioma desejado.

14 - **Para ajustes de som**: pressione o botão **MENU** seguindo as instruções de configurações da página 34.

15 - Para alternar entre as mídias pressione o botão **SOURCE**.

16 - Para repetir um capítulo do DVD pressione o botão **ST** então aparecerá: REP OFF, REP CHAPTER/CAPITULO e REP TITLE/TITULO.

Auto rádio - 9200BT

1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**

2 - Conecte seu Pen Drive, MP3 Player ou qualquer dispositivo de armazenamento com conexão USB na entrada de seu 9200BT

Exemplo: conecte seu Mp3 ou PEN DRIVES, contendo suas músicas

Mp3 player não acompanha o aparelho, pode ser adquirido separadamente.

3 - Após conectar seu aparelho com inteface USB o aparelho tocará imediatamente as músicas contidas no dispositivo, caso isto não ocorra pressione o botão **SOURCE** (ou toque na tela de LCD, ao aparecer as funções toque no ícone ESC), assim aparecerá o MENU DE SELEÇÃO, pressione o ícone **USB** e aguarde a mensagem **USB WAIT/INITING,** para que o aparelho faça a leitura do seu conteúdo.

4 - Após esta etapa você poderá navegar através das músicas de forma similar a um CD/DVD contendo arquivos MP 3.

Importante: No caso de ouvir músicas, evite carregar seu PEN DRIVE com outros tipos de arquivos como imagens, pois acarretará demora para encontrar as músicas.

DICA: o produto é compatível com vários tipos de pendrives mas não garantimos compatibilidade com todos.

Música através da entrada USB

5 - Para controlar a execução dos arquivos dentro do dispositivo com interface **USB** use os controles do aparelho como mostrado abaixo:

Para tocar as músicas do dispositivo aleatoriamente, faça o seguinte:

- pressione o botão **BAND** até aparecer na tela a frase RANDOM ON.
- para desativar pressione o botão até aparecer na tela RANDOM OFF.

Para tocar/pausar pressione ▶ II .no botão ou na tela

- Para exibir na tela as funções aqui apresentadas toque a tela de LCD do rádio com a ponta do dedo.
-Para eqüalização: Pressione MENU e acesse AUDIO, selecione em EQ a eqüalização que mais o agrada.

Botão **STOP** ■ para PARAR

*ícone **R/L** na tela tem a finalidade de alternar entre estéreo/mono. **TIT** não disponível*

Avançar ⏭ pressione com toque curto para avançar á faixa seguinte (Função disponível na tela)

Voltar ⏮ pressione com toque curto para voltar a faixa anterior (Função disponível na tela)

6 - Para voltar e avançar dentro da faixa, pressione o botão correspondente por alguns instantes, para voltar a tocar pressione PLAY/PAUSE.
7 - Função Repetir: Pressione o botão **ST/RPT** (ou **RPT na tela de LCD**) para acessar as opções

7.1 - REP. ONE: Repetir a música que estiver sendo tocada.
7.2 - REPEAT DIR: Repetir o conteúdo do diretório.
7.3 - REPEAT ALL: Repetir o conteúdo do disp. **USB**.
7.4 - REP.OFF: Desativar função repetir.

Auto rádio - 9200BT

Assistir DVD-Vídeo

1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**
2 - Abra o compartimento protetor de mídia CD/DVD do seu aparelho, pressionando o **botão de abertura**.

3 - Após pressionar o botão, aguarde a abertura total da frente do aparelho, não puxe e não force o sistema de abertura para não danificá-lo.
4 - Insira cuidadosamente o DVD no "slot" de leitura;
5 - Após inserir o DVD no "slot" o mesmo será puxado para dentro, em seguida feche o compartimento até que a frente do aparelho trave.

Depois do disco ser puxado, feche o compartimento

branco

1 - Ligue seu aparelho pressionando o botão **SOURCE**.

- Para desligar pressione por alguns segundos o botão SOURCE
- Modo BLUETOOTH: Pressione botão SOURCE (ou toque na tela de LCD, ao aparecer as funções toque no ícone ESC), assim aparecerá o MENU DE SELEÇÃO, pressione o ícone BLUETOOTH na tela.

2 - Caso seu rádio esteja conectado ao seu celular (*) o simbolo Bluetooth estará presente na tela RADIO, desta maneira será possível acessar a função BLUETOOTH tocando a tela no local indicado abaixo.

3 - Ao entrar em BLUETOOTH será apresentada a interface de discagem, recebimento de chamadas, configurações, e últimas discagens/chamadas.

Tela rádio com indicação de bluetooth ativado

Tela da função bluetooth

Atenção: A função *bluetooth* só funcionará com aparelhos celulares que possuam a função.

Como Usar

Conectando rádio e celular via Bluetooth™

1 - **SETUP**: Tem a função de ativar e desativar o emparelhamento entre o rádio e o celular.

1.1 - Toque na tela em **SETUP**.

2 - Ao entrar na tela de Setup, toque na tela na opção **ON/OFF**, ao fazê-lo o rádio tentará se conectar ao telefone.

3 - Ligue seu celular (*) e conforme o modelo selecione a função de emparelhamento/conexão bluetooth. quando o rádio e o celular se identificarem e se conectarem, será solicitada em seu celular uma senha (PIN) para efetivar a conexão ao rádio: digite a senha 0000 (zero, zero, zero e zero)

4 - Após ambos aparelhos estiverem conectados será possível atender e receber chamadas usando o rádio como interface de comunicação

(*) Celular com função bluetooth

Auto rádio - 9200BT

Para o Viva voz funcionar:

- O rádio deve estar ligado;
- O celular e o rádio devem estar conectados (emparelhados).

Atendendo uma chamada

- Quando seu celular receber uma chamada, o rádio fará o atendimento exibindo a tela de discagem/recebimento de chamadas e mostrará o número do telefone que está chamando.

origem da chamada

toque neste ícone para DISCAR/ATENDER a chamada

toque neste ícone para DESLIGAR a chamada

Transfer tem a finalidade de transferir o uso da chamada através do rádio para o telefone, desta maneira os falantes e o microfone do rádio são desabilitados e o atendimento passa para o telefone. O Trasfer também pode ser usado para a chamada retornar ao aparelho.

Neste ícone serão exibidas as últimas chamadas recebidas efetuadas para rediscar um número da lista selecione e toque sobre ele.

Como Usar

Fazendo uma chamada

- Vá até a tela BLUETOOTH como explicado na página 19.
- Vá até a tela BLUETOOTH como explicado na página 19.
- Ao aparecer a tela, digite nela o número a ser chamado;
- Caso erre ao digitar o número, corrija tocando no ícone ⬅ que tem a função de backspace;
- Toque no ícone verde DISCAR/ATENDER para iniciar a chamada;
- Para interromper a chamada pressione o ícone DESLIGAR
- Para voltar ao rádio pressione o botão SOURCE e selecione RADIO.